


PREFILTRO PARA PARTÍCULAS P95 PARA SEMIMÁSCARA



CARACTERÍSTICAS

- Filtro químico para mascarar reutilizables Línea 9000.
- Incluye: 2 filtros químicos para uso con piezas faciales LIBUS serie 9000.
- P95 Filtro de partículas efectivo contra todo tipo de partículas. Eficiencia mínima de filtrado: 95%.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE

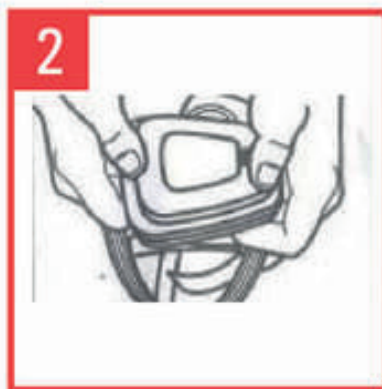

INSTRUCCIONES PARA EL REEMPLAZO DE LOS FILTROS

1. Para remover el filtro usado desmonte el soporte tirando hacia afuera (como se indica en la fig. 3)
2. Coloque el filtro dentro del soporte con la cara impresa hacia el cartucho. Presione el soporte de filtro hacia el cartucho hasta que trabaje. El filtro deberá cubrir completamente la superficie del cartucho.